KRUPS

Open Master

Model #404
Modèle #404

Instructions for Use
Mode d'emploi

Warranty
Garantie

Guarantee of Performance
Garantie de rendement

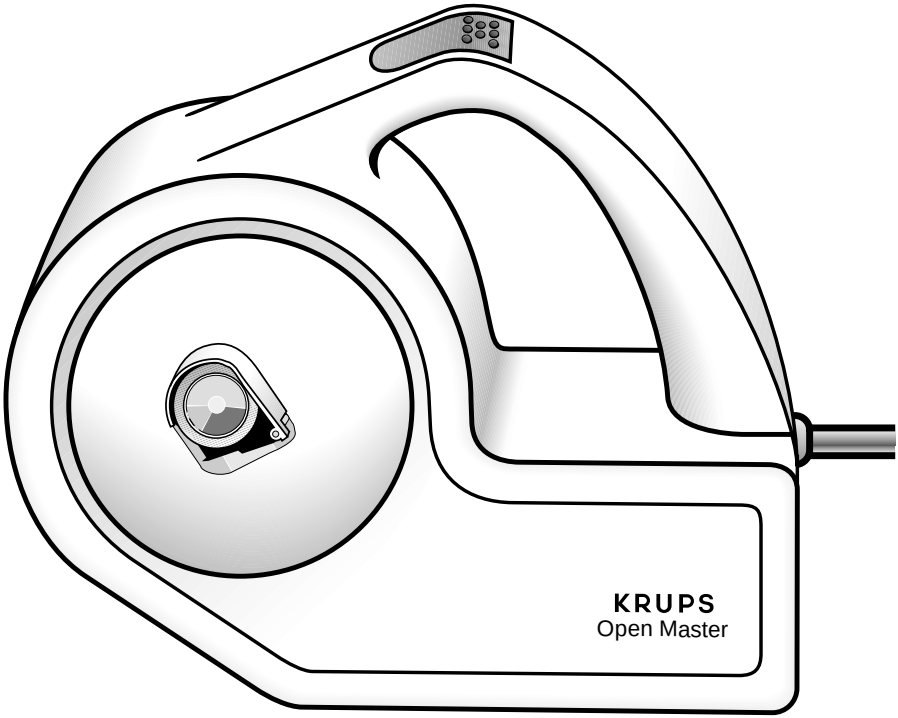

Krups Open Master

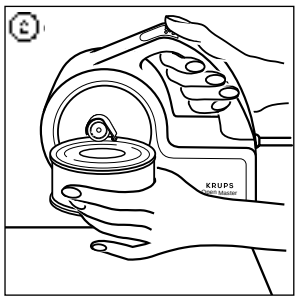

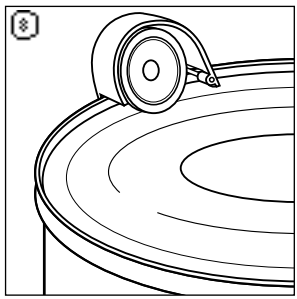

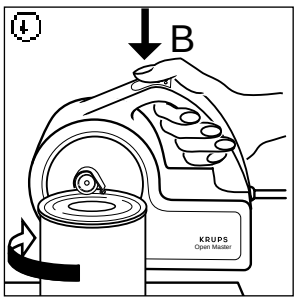

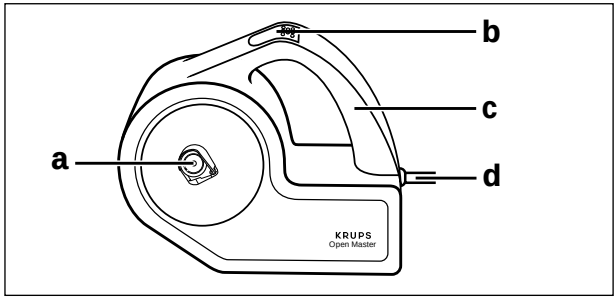

a: Bladeless Cutting Wheel
b: On/Off Button
c: Handle
d: Power Cord

a: Roue tranchante
b: Interrupteur
c: Poignée
d: Cordon

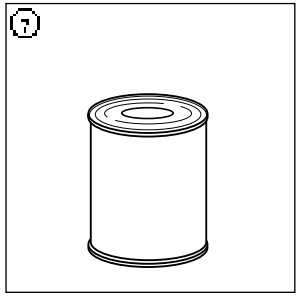

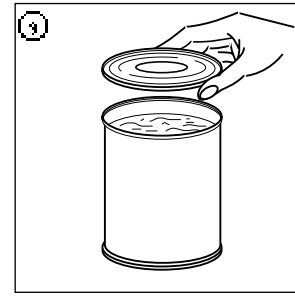

IMPORTANT SAFEGUARDS

When using electrical appliances, basic safety precautions should always be observed, including the following:

- Read all instructions carefully before using the Open Master.
- To reduce against the risk of electrical shock, do not put Open Master, cord or plug in water or any other liquid.
- Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children.
- Unplug from outlet when not in use and before cleaning.
- Do not operate the Open Master with a damaged cord or plug, or after the appliance malfunctions or is dropped or damaged in any manner. Return the appliance to the nearest authorized KRUPS Service Center (see Guarantee of Performance) for examination, adjustment or mechanical repair
- Do not use outdoors.
- The use of attachments not recommended or sold by KRUPS may result in fire, electric shock or injury.
- This appliance is for household use only. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by an authorized KRUPS Service Center.
- Do not open pressurized (aerosol-type) cans.
- Do not open cans of flammable liquids such as lighter fluids.
- We do not recommend that any component or accessory be cleaned in a dishwasher (unless otherwise stated).

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SPECIAL CORD SET INSTRUCTIONS

Regarding your cord set:

A. A short power-supply cord is provided to reduce risks resulting from becoming entangled in or tripping over a longer cord.

B. Longer extension cords are available and may be used if care is exercised in their use.

C. If a long extension cord is used, **(1)** the marked electrical rating of the extension cord should be at least as great as the electrical rating of the appliance, **(2)** if the appliance is of the grounded type, the extension cord should be a grounding-type 3 wire cord, and **(3)** the longer cord should be arranged so that it will not drape over the counter top or table top where it can be pulled on by children or tripped over.

D. This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fully fit in the outlet, reverse the plug. If it still does not fit, contact a qualified electrician. Do not attempt to defeat this safety feature.

CAUTION

This appliance is for household use. Any servicing other than cleaning and user maintenance should be performed by the nearest authorized KRUPS Service Center (see Guarantee of Performance).

Do not immerse base in water.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not remove the base. No user serviceable parts inside. Repair should be done by an authorized KRUPS Service Center only.

Your KRUPS “Open Master” hand-held electric can opener has the following features:

- Revolutionary Patented Bladeless Design
  The “Open Master”’s unique patented bladeless design opens cans without cutting the lid. By *uncrimping* the lid, the “Open Master” eliminates sharp, jagged edges and prevents metal shavings from falling into food. Since the uncrimping mechanism never comes in contact with food, it is completely safe and sanitary.

- Ergonomic Hand Held Design
  KRUPS “Open Master” has an ergonomically shaped handle that is designed to fit comfortably into the palm of your hand for mobility and ease of use.

- Finger-Touch Control
  The “Open Master” also features a finger-touch control button that lets you operate the can opener with just the tip of your finger.

BEFORE FIRST USE

Before using your “Open Master” for the first time, wipe surface and cutting wheel with a clean moist cloth. This will remove any dust particles that may have settled during shipping.
NEVER immerse the unit in water.

OPERATING INSTRUCTIONS

- Plug in the KRUPS “Open Master”.

- Hold the “Open Master” in your hand, so that it is parallel to the counter top **(see figure 1)**.
  If you are working with a large can, place the can on the counter top **(see figure 1)**.
  If you are working with a smaller can, you may hold the can in your hand **(see figure 2)**.

- Carefully place the can behind the cutting wheel **(a)**, so that the bottom edge of the cutting wheel rests on the inside rim of the can **(see figure 3)**.

- Press the “on/off” button **(b) (see figure 4)**.
  Continue to keep the “on/off” button pressed in for power; once the “on/off” button is released, the can opener stops.

  You will feel the “Open Master” grasp the can and connect. At this point, the can is automatically held by the cutting wheel, so there is no need to hold the can. Do not try to force the can to rotate, as this may result in a less than smooth edge.

- Let the “Open Master” circle the can completely (360°). It needs only to go around one time to open the can.

- Once you have opened the can completely, release the “on/off” button to free the can **(see figures 5 & 6)**.

  NOTE: If the can is not resting on a counter top (as in figure 2), remember to hold the can before you release the “on/off” button; otherwise the grip will be released and the can will fall.

- The can may not appear to be open, as the lid will remain on top of the can. Simply lift off the lid and carefully remove away from the can **(see figures 7, 8, 9)**. The lid will remove very easily.

HELPFUL HINTS

- Only circle the can once while cutting. This will ensure optimal cutting results.

- Be sure that the can is properly positioned behind the cutting wheel; otherwise the "Open Master" will not be able to grasp the can.

CLEANING

One of the wonderful features of the KRUPS "Open Master" is that it is sanitary. Because the cutting wheel never comes in contact with the food inside the can, there is no greasy build up.

However, it is good practice to wipe the body and cutting wheel after each use with a moist cloth. **NEVER** immerse the "Open Master" in water or under a running tap. Always unplug the can opener before wiping.

LIMITED ONE YEAR WARRANTY

Your KRUPS #404 is covered by the following warranty:

If within one year from date of purchase this KRUPS product fails to function because of defects in materials or workmanship, KRUPS North America will, at its option, repair or replace the unit with our charge, provided the owner has a proof of date of purchase.

This warranty will be void if malfunction was caused by damage to the product by accident, misuse, use on frequency or voltage other than marked on the product and/or described in the instructions, abuse including tampering, damage in transit, or use for commercial purposes. This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which may vary from state to state.

GUARANTEE OF PERFORMANCE

This fine KRUPS product is manufactured according to a rigid code of quality standards, and, with minimum care, should give years of satisfying service.

However, should the need arise for repairs or for replacement parts within or after the warranty period, please call our CONSUMER SERVICE DEPARTMENT:

USA : **(800) 526-5377**
24-hours a day, 7 days a week

CANADA : **(905) 669-0114**
Monday-Friday 8:00 a.m. - 4:30 p.m.

You will be provided with specific instruction on how to get your product repaired, as well as the name and address of your nearest authorized KRUPS Service Center. The department will also be able to answer any general product questions you may have.

Before calling the Consumer Service Department, please have the type number of your KRUPS appliance available.
You must have this information before calling our Consumer Service Department so that we may better answer your questions. The type number can be located by looking at the bottom of your appliance.

This product is Type #404

Any general correspondance can be addressed to:

U.S.A : **KRUPS North America, Inc.**
P.O. Box 3900
Peoria, IL 61612

CANADA : **KRUPS SERVICE**
20 Caldari Rd.
Concord, Ontario
L4K 4N8

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

Pour l'utilisation d'appareils électriques des précautions de base pour la sécurité doivent être toujours respectées, notamment les suivantes:

- Lisez toutes les instructions.
- Afin de prévenir les risques d'incendie, de décharge électrique et de blessures, ne plongez pas le cordon, les fiches ou l'appareil dans de l'eau ou tout autre liquide.
- Une surveillance étroite s'impose si l'appareil est utilisé par des enfants ou à leur proximité.
- Débranchez l'appareil de la prise quand il n'est pas utilisé et avant de le nettoyer.
- N'utilisez aucun appareil électrique si la fiche ou le cordon sont endommagés, si l'appareil ne fonctionne pas comme il faut, s'il est tombé ou a été endommagé de quelque façon que ce soit. Dans ces cas, retournez l'appareil au centre de service autorisé KRUPS le plus proche pour le faire examiner, réparer ou régler (VOYEZ LA GARANTIE DE RENDEMENT).
- N'utilisez pas l'appareil à l'extérieur..
- L'utilisation d'accessoires non recommandés ni vendus par KRUPS peut causer un incendie, une décharge électrique ou des blessures.
- Cet appareil est réservé à l'usage ménager. Tout service ou réparation, autre que le nettoyage ou l'entretien, doit être effectué par un Centre de service KRUPS autorisé.
- N'ouvrez pas de boîte dont le contenu est sous pression (genre aérosol).
- N'ouvrez pas de boîte contenant un liquide inflammable, comme de l'essence à briquets.
- Nous ne recommandons pas de laver les pièces ou accessoires dans le lave-vaisselle (à moins que spécifié).

CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS

MISE EN GARDE

Le présent appareil est réservé à l'usage ménager. Tout entretien autre que le nettoyage et l'entretien réalisable par l'usager doit être effectué par le Centre de service KRUPS agréé le plus proche (voyez la garantie de rendement).

- Ne plongez pas la base dans de l'eau.
- Pour réduire le risque de feu ou de choc électrique, n'ouvrez pas la base de l'appareil quand celui-ci est branché. L'appareil ne renferme pas de pièces dont l'usager pourrait assurer l'entretien. Les réparations ne doivent être effectuées que par un Centre de service KRUPS agréé.

INSTRUCTIONS SPÉCIALES RELATIVES AU CORDON

Au sujet de votre cordon:

A. L'appareil est accompagné d'un court cordon d'alimentation qui réduit le risque de trébucher ou de s'empêtrer.

B. Vous pouvez utiliser une rallonge, en usant de prudence lors de son utilisation

C. Si vous utilisez une rallonge, 1) sa puissance nominale marquée doit être au moins égale à la puissance spécifiée de l'appareil, 2) si l'appareil est à mise à la masse, la rallonge doit elle aussi être à mise à la masse et posséder 3 fils et 3) la rallonge ne doit pas pendre du comptoir ni de la table, car des enfants pourraient la tirer et elle pourrait faire trébucher.

D. L'appareil possède une fiche polarisée (une lame en est plus large que l'autre). Pour des raisons de sécurité, cette fiche ne s'adapte que d'une seule façon dans une prise polarisée. Si la fiche s'y adapte mal, tournez-la. Si elle s'y adapte encore mal, adressez-vous à un électricien qualifié. Ne tentez pas de neutraliser ce dispositif de sécurité.

L'ouvre-boîtes électronique "Open Master" de KRUPS, tenu à la main, possède les avantages suivants:

- Modèle révolutionnaire breveté, sans lame
  Le modèle breveté "Open Master", unique en son genre, ouvre les boîtes de toute grosseur ou de toute forme sans couper le couvercle. En dessertissant le couvercle, “l'Open Master” élimine les bords tranchants et dentelés et empêche que des ébarbures ne tombent dans les aliments. Comme le mécanisme de dessertissage n'entre jamais en contact avec les aliments, l'opération est tout à fait sécuritaire et hygiénique.

- Modèle ergonomique tenu à la main
  “L'Open Master” de KRUPS possède une poignée ergonomique confortable, qui tient dans la paume de la main et assure ainsi mobilité et facilité d'emploi.

- Commande tactile
  “L'Open Master” est aussi doté d'un bouton de commande tactile qui vous laisse utiliser l'ouvre-boîtes de l'extrémité d'un doigt.

AVANT LA PREMIÈRE UTILISATION

Avant d'utiliser votre "Open Master" pour la première fois, essuyez la surface et la roulette de coupe avec un linge humide propre. Vous enlèverez ainsi toute particule de poussière qui aurait pu s'y déposer pendant l'expédition.

N'immergez JAMAIS l'appareil dans de l'eau.

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

- Branchez l"Open Master" de KRUPS

- Tenez l"Open Master" dans la main, de façon qu'il soit parallèle au dessus du comptoir (fig. 1).
  Si vous devez ouvrir une grosse boîte, placez-la sur le dessus du comptoir **(fig. 1)**. Si vous devez ouvrir une petite boîte, vous pouvez la tenir dans la main **(fig. 2)**.

- Placez soigneusement la boîte à l'arrière de la roulette de coupe (a) de sorte que le bord inférieur de la roulette repose sur le bord intérieur de la boîte **(fig. 3)**.

- Pressez le bouton "MARCHE/ARRÊT" (b) **(fig. 4)**. Continuez à tenir le bouton "MARCHE/ARRÊT" enfoncé pour alimenter l'appareil en courant; quand on relâche ce bouton, l'ouvre-boîte s'arrête.
  Vous sentirez que “l'Open Master” saisit la boîte et s'enclenche. La boîte est alors tenue automatiquement par la roulette de coupe. Il est donc inutile de la tenir. Ne tentez pas de la forcer à tourner, car le bord risquerait d'en être irrégulier

- Laissez l"Open Master" faire entièrement le tour de la boîte (360°). Il lui suffit d'un seul tour pour ouvrir la boîte.

- Une fois que vous aurez entièrement ouvert la boîte, relâchez le bouton "MARCHE/ARRÊT" pour libérer la boîte **(fig. 5 & 6)**.

  REMARQUE: Si la boîte ne repose pas sur le dessus d'un comptoir (comme à la figure 2), n'oubliez pas de la tenir avant de relâcher le bouton "MARCHE/ARRÊT". Sinon la boîte, qui se sera dégagée, tombera.

● La boîte peut sembler ne pas avoir été ouverte, car le couvercle reste sur le dessus. Levez simplement le couvercle et enlevez-le soigneusement de la boîte **(fig. 7, 8, 9)**.
Le couvercle s'enlèvera très facilement et il n'y aura pas de bords tranchants.

CONSEILS UTILES

● Pour obtenir les meilleurs résultats possibles, ne faites qu'une seule fois le tour de la boîte quand vous la coupez.

● Veillez à ce que la boîte soit bien placée derrière la roulette de coupe, sinon l'"Open Master" ne pourra pas la saisir.

NETTOYAGE

Un des grands avantages de l'"Open Master" de KRUPS, c'est qu'il est hygiénique. Comme la roulette de coupe n'entre jamais en contact avec les aliments contenus dans la boîte, il n'y a pas d'accumulation de substance graisseuse.

Il est toutefois bon d'essuyer avec un linge humide le corps et la roulette de coupe après chaque utilisation. N'immergez JAMAIS l'"Open Master" dans de l'eau, ni ne le placez sous l'eau du robinet. Débranchez toujours l'ouvre-boîte avant de l'essuyer.

GARANTIE LIMITÉE D'UN AN

Votre appareil KRUPS #404 est couvert par la garantie suivante:

Si, du fait de vices de matériaux ou de fabrication, le présent appareil KRUPS tombe en panne pendant la période d'un an qui suit la date d'achat, KRUPS à sa discrétion, réparera ou remplacera l'appareil sans frais, à condition que le propriétaire possède une preuve de la date d'achat.

La présente garantie est nulle si le mauvais fonctionnement résulte de dégâts subis par l'appareil du fait d'un accident, d'un usage impropre, de l'utilisation d'une fréquence ou d'une tension autre que celle marquée sur l'appareil ou décrite dans les instructions, d'un usage abusif, y compris les altérations, les dommages en transit ou l'utilisation à des fins commerciales. La présente garantie vous donne des droits juridiques précis et vous pouvez aussi bénéficier d'autres droits, qui peuvent varier de province à province et d'état à état.

GARANTIE DE RENDEMENT

Cet appareil Krups de qualité est fabriqué suivant des normes de qualités strictes et, s'il reçoit un minimum d'entretien, il devrait donner satisfaction pendant de nombreuses années.

S'il faut toutefois le faire réparer ou obtenir des pièces de renchange pendant la période visée par la garantie ou par la suite, veuillez téléphonez à notre SERVICE AUX CONSOMMATEURS:

E.-U.: **(800) 526-5377**
24 heures par jour, 7 jours par semaine

CANADA : **(905) 669-0114**
Du lundi au vendredi, de 8h00 à 16h30

Nous vous donnerons des instructions spécifiques sur la façon de faire réparer l'appareil. Le service répondra aussi à toute question générale que vous lui poseriez sur les articles.

Avant de téléphoner au Service aux consommateurs, connaissez le numéro du type de l'appareil Krups pour lui permettre de mieux répondre à vos questions.
Le numéro du modèle se trouve au bas de l'appareil.

Le produit est le modèle #404

Veuillez envoyer tout courrier d'ordre général à cette adresse :

E.-U.: **KRUPS North America, Inc.**
P.O. Box 3900
Peoria, IL 61612

CANADA : **KRUPS SERVICE**
20 Caldari Rd.
Concord, Ontario
L4K 4N8